


8cm

48cm

17cm

Jee back

Теплый и расслабляющий массажер для шеи Быстрый старт

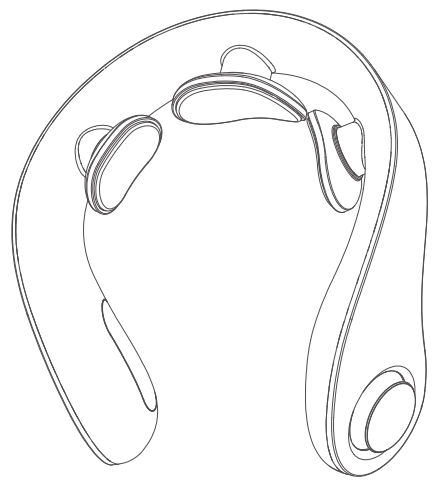

Works with HUAWEI HiLink

Jee back

Инструкция безопасности

Перед использованием этого продукта внимательно прочтите все инструкции по безопасности и использованию, содержащиеся в данном руководстве...

Примечания:

Предостережения

- Обязательно выньте вилку из розетки перед использованием или частой зарядкой. Не роняйте изделие в воду или другие жидкости. Если изделие случайно упадет в воду во время зарядки, немедленно выньте вилку. Не прикасайтесь к продукту, который попадает непосредственно в воду.

Предупреждение

- Если линия зарядки продукта повреждена и не может нормально работать, или если продукт сморщен или упал в воду, прекратите использование. Этот продукт имеет функцию нагрева. Пользователи, которые не чувствительны к источнику тепла или склонны к аллергии на тепло, следует использовать функцию нагрева с осторожностью.

Jee back

Инструкция безопасности

- Этот продукт является продуктом личной гигиены и не может заменить профессиональное лечение и уход за здоровьем. Если у вас есть какие-либо вопросы или требования, пожалуйста, проконсультируйтесь перед использованием.

Примечания:

- Перед использованием изделия убедитесь, что электрод плотно прилегает к коже и равномерно соприкасается с ней. Перед использованием изделия завяжите волосы, снимите сережки, часы и другие металлические аксессуары. Этот продукт не является водонепроницаемым, не мойте его водой.

Примечания

- Этот продукт не заменяет никакого медицинского лечения. Не оставляйте изделие в присутствии детей без присмотра. Этот продукт не предназначен для пациентов или людей с ослабленной кожей. Не используйте этот продукт в области лица, глаз, головы, половых органов или сердца.

Jee back

Сохранение продукции и ежедневное обслуживание

Охраните массажер в безопасном, сухом и прохладном месте, избегайте условий высокой температуры, влажности и воздействия солнечных лучей.

Использование времени и заряда

После включения массажер работает в течение 15 минут и автоматически прекращает работу по истечении времени перед переходом в режим ожидания.

- Когда массажер полностью заряжен, его можно использовать около 3-4 часов, если включена функция нагрева. Без нагрева он может работать непрерывно примерно от 10 до 16 часов.

Jee back

Основные параметры

Table with 2 columns: Name of product, Capacity of battery, Model of product, and Power of product.

Использование времени и заряда

После включения массажер работает в течение 15 минут и автоматически прекращает работу по истечении времени перед переходом в режим ожидания.

- Когда массажер полностью заряжен, его можно использовать около 3-4 часов, если включена функция нагрева. Без нагрева он может работать непрерывно примерно от 10 до 16 часов.

Jee back

Основные параметры

Table with 2 columns: Name of product, Capacity of battery, Model of product, and Power of product.

Использование времени и заряда

После включения массажер работает в течение 15 минут и автоматически прекращает работу по истечении времени перед переходом в режим ожидания.

- Когда массажер полностью заряжен, его можно использовать около 3-4 часов, если включена функция нагрева. Без нагрева он может работать непрерывно примерно от 10 до 16 часов.

Знать о массажере для шеи

Jee back



Поворотная ручка

- Нажмите кнопку переключения и держите ее не менее 3 секунд. Нажмите и удерживайте короткое время, чтобы переключить режим массажа. Поверните ручку вперед (против часовой стрелки), чтобы увеличить интенсивность массажа, и поверните ручку назад (по часовой стрелке), чтобы уменьшить интенсивность массажа.

Jee back



Правильные шаги по установке или замене батареи

- Включатель массажера Нажмите и удерживайте не менее 3 секунд, чтобы выключить массажер. Клавиша M Короткое нажатие для переключения режима, долгое нажатие, чтобы включить/выключить постоянную температуру/функцию нагрева. Кнопка регулировки интенсивности Нажмите +/-, чтобы увеличить/уменьшить интенсивность массажа.

Jee back


Подключитесь к приложению Huawei Smart Life.

Отсканируйте QR-код своим мобильным телефоном или найдите «Huawei Smart Life» в магазине приложений, чтобы загрузить и установить приложение.



- Если вы установили приложение Huawei Smart Life, убедитесь, что оно имеет последнюю версию.

После включения массажера откройте Bluetooth мобильного телефона, войдите в приложение Smart Life, нажмите «+» в правом верхнем углу, чтобы добавить устройство, и выберите «Массажер для шеи Jeeback OS», чтобы подключить его к мобильному телефону.

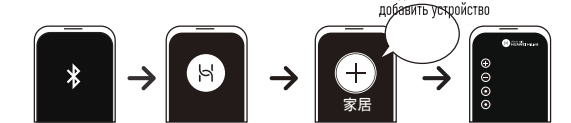

После успешного подключения вы можете настроить режим и интенсивность в соответствии с подсказками интерфейса приложения, а также открыть функции напоминания о положении сидя и обихода.

- Если соединение не установлено, убедитесь, что хост выключен и Bluetooth мобильного телефона работает. Если белый индикатор не загорается, поверните, правильно ли установлен и заряжен аккумулятор. Если индикатор не загорается, поверните, правильно ли установлен и заряжен аккумулятор.

Jee back

Описание состояния светового индикатора и динамика

Table with 3 columns: Status of massager, Status of dynamics, and State of light indicator. It lists various status indicators like 'Power on', 'Charging', 'Low battery', etc., and their corresponding light and sound signals.

Jee back

Поиск неисправностей

Table with 3 columns: Problems, Possible causes, and Corrective measures. It lists common issues like 'Massage not working', 'Cannot connect to app', 'Cannot charge', etc., and provides troubleshooting steps.

Jee back

Название и содержание вредных веществ в продукте

Table with 2 columns: Name of substance and Content of substance. It lists various substances like 'Phthalates', 'Bisphenol A', etc., and their presence in the product.

Примечание: 1. Сборка печатной платы включает в себя печатные платы и их компоненты, такие как резисторы, конденсаторы, интегральные схемы, диоды и т.д. 2. Юблочное содержание свинца в этом изделии вызвано припоем и сайкой ко медного сплава в сборке печатной платы.

Эта форма подготовлена в соответствии с правилами SJ/T 11364.

Указывает на то, что содержание вредного вещества во всех однородных материалах компонента ниже предела, указанного в GB/T26572.

Указывает на то, что содержание опасного вещества хотя бы в одном однородном материале компонента превышает предел, указанный в GB/T26572.

Электронный продукт содержит некоторые вредные элементы, которые можно безопасно использовать в течение периода защиты окружающей среды, в течение 10 лет с даты производства.