



## Предупреждение

Во избежание получения травм в результате несчастных случаев, таких как поражение электрическим током и пожар, вследствие ненадлежащей эксплуатации внимательно прочитайте руководство пользователя перед эксплуатацией и сохраните его для использования в будущем.

Прибор может быть безопасно использован детьми в возрасте от 8 лет и старше с физическими или интеллектуальными нарушениями, а также лицами с недостаточными навыками или знаниями, в случае если будут обеспечены надлежащий надзор и инструкции по безопасному использованию электроприбора, и они будут информированы о потенциальных опасностях.

Не разрешайте детям пользоваться, чистить или обслуживать фен без присмотра.



Для обеспечения безопасной эксплуатации не разрешается пользоваться прибором людям (включая детей) с физическими, сенсорными или интеллектуальными нарушениями, а также с ограниченным опытом или знаниями, без надзора со стороны родителей или опекунов. Не разрешайте детям играть с феном.

Если шнур питания поврежден или разорван, его необходимо заменить оригинальным шнуром питания, приобретенным в магазине у производителя или в отделе послепродажного обслуживания, чтобы избежать опасности травмирования.

После использования фена в ванной отключайте его от сети. В непосредственной близости к воде фен в включенном состоянии фен представляет опасность.

Для дополнительной защиты рекомендуется установить в электрическую цепь источник питания ванной комнаты устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным рабочим током не более 30 мА. В комплект поставки не входит. Следует обратиться к установщику УЗО.

Внимание! Во избежание возникновения опасных ситуаций по причине некорректного сброса термовыключателя не следует подключать это устройство через внешнее коммутационное оборудование, например таймер, или подключать его к цепи, регулярно выполняемой в отключенной общей компоненте.

  Не используйте продукт рядом с ваннами, душем, раковинами или другими источниками воды.







Насадка для выпрямления волос

Насадка для укладки волос













## Чистка и обслуживание

Филтр необходимо регулярно чистить и обслуживать, чтобы не допустить его засорения различными предметами и обеспечить беспрепятственный забор воздуха.

Перед чисткой фильтра обязательно выключите фен для волос и отсоедините вилку кабеля питания от розетки электросети.

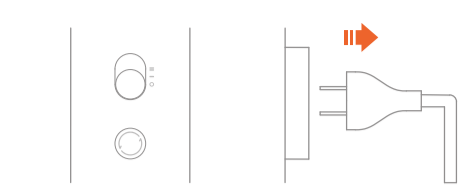


Входной фильтр крепится с помощью магнита. Возьмитесь за ручку и потяните фильтр вниз, чтобы извлечь его из ручки.

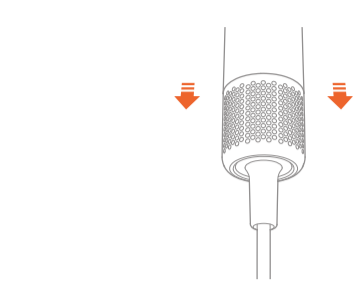


## Чистка и обслуживание

⚠ Не промывайте фильтры из нержавеющей стали водой, поскольку это может привести к поломке.

Для удаления каких-либо предметов с входного фильтра и фильтра из нержавеющей стали используйте такие средства, как сухая безворсовая ткань, мягкие щетки и зубные щетки.

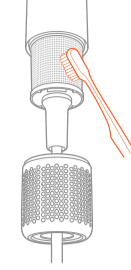

После чистки установите входной фильтр по месту на ручке, пока не услышите щелчок, который будет означать, что магнит зафиксирован и установка завершена.

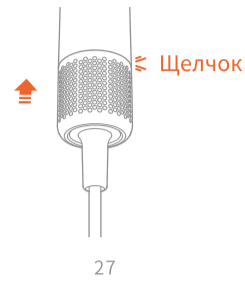



## Послепродажное обслуживание и поддержка

Настоящим компания De'Longhi Technology заявляет, что данный продукт соответствует применимым стандартам, нормативным актам и поправкам ЕС.

### Гарантийные обязательства

Услуги, предусмотренные гарантией, доступны с даты покупки приобретенных в соответствии с действительным счетом потребителя за приобретенные товары.

Если в течение периода действия гарантии на продукт возникает неисправность, указанная в таблице «Распространенные неисправности», и требуется возврат на завод для ремонта, то после проверки и подтверждения в нашем центре послепродажного обслуживания будут бесплатно предоставляться следующие услуги ремонта.

Гарантийные обязательства	Условия гарантии
Возврат или замена	В течение срока службы изделия
Замена или ремонт	В течение 90 дней со дня получения
Ремонт	В течение 12 месяцев со дня получения, если период действия гарантийных обязательств, установленный местными законодательствами, превышает период действия обязательств, указанных в руководстве пользователя, по местной законодательной практике

## Негарантийные случаи

Обратите внимание, что гарантия не распространяется на любые из следующих случаев.

• Несанкционированный ремонт, неадекватное использование, удары, небрежность, неадекватное обращение, погружение в жаркость, модификация, неадекватное использование дополнительных принадлежностей, не предназначенных для данного продукта, а также нарушение целостности, повреждение, фальсификация или изменение этикеток и знаков для защиты от подделок.

• Период действия гарантии истек.

• Повреждение вызвано форс-мажорными обстоятельствами.

• Неисправности не указаны в разделе «Распространение неисправности».

• Неисправности данного продукта и предназначенных для него дополнительных принадлежностей включены в раздел «Распространение неисправности», но связаны с человеческим фактором.

• Использование продукта без соблюдения инструкций, приведенных в этом руководстве.

• Нормальный износ.

## Негарантийные случаи

Обратите внимание, что гарантия не распространяется на любые из следующих случаев.

• Несанкционированный ремонт, неадекватное использование, удары, небрежность, неадекватное обращение, погружение в жаркость, модификация, неадекватное использование дополнительных принадлежностей, не предназначенных для данного продукта, а также нарушение целостности, повреждение, фальсификация или изменение этикеток и знаков для защиты от подделок.

• Период действия гарантии истек.

• Повреждение вызвано форс-мажорными обстоятельствами.

• Неисправности не указаны в разделе «Распространение неисправности».

• Неисправности данного продукта и предназначенных для него дополнительных принадлежностей включены в раздел «Распространение неисправности», но связаны с человеческим фактором.

• Использование продукта без соблюдения инструкций, приведенных в этом руководстве.

• Нормальный износ.





